Instruction Manual Bedienungsanleitung 使用说明书 Manuel d'utilisation 使用說明書

Manuale di istruzioni

C € En De

Fr


Ck

Ch

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。 No reproduction in any form of this manual, in NIKON CORPORATION FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, whole or in part (except for brief quotation in TOKYO 100-8331, JAPAN

critical articles or reviews), may be made without

written authorization from NIKON CORPORATION.

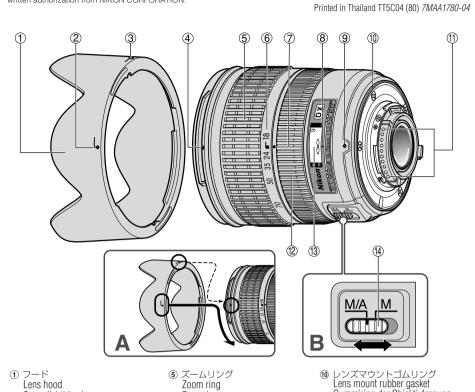

Lens hood Gegenlichtblende Pare-soleil Visera del objetivo 镜头遮光罩 鏡頭遮光罩 ② フード取り付け指標

Lens hood attachment inde Index de fixation du pare-solei Indice de acoplamiento de la visera Indice di collegamento del paraluce 镜头遮光罩接头标志 鏡頭遮光罩接頭標誌 Lens hood setting index

Index de réglage du pare-soleil Indice de ajuste de la visera del Indice di regolazione del paraluce 镜头遮光罩设定标志 鏡頭遮光罩設定標誌 4 フード着脱指標 Lens hood mounting index Gegenlichtblende-Montageindex Index de montage du pare-soleil

Indice de montura de la visera del Indice di montaggio del paraluce

🤊 焦点距離目盛指標 Focal length index Brennweiten-Index 8 距離目盛基準線 Distance index line Entfernungs Indexlinie

Zoomring Bague de zoom

)レンズ着脱指標 Mounting index Index de montage

cala della lunghezza focale

Ligne de repère des distance \_ínea indicadora de distancias 距离标线 距離標線 Indice de monturas

Anillo de zoom Anello dello zooi 变焦环 變焦環 ⑥ 焦点距離目盛 Focal length scale Echelle de focale Escala de distancias focales Gummiring der Objektivfassu

镜头安装橡皮垫圈

鏡頭安裝橡皮墊圈

CPU触点 CPU觸點

Baque de mise au poir

Anillo de enfoque

对焦环 對焦環

ntfernungsskala

Escala de distancias

Scala delle distanze

距离刻度 距離刻度

Focus mode switch

Fokussierschalter

14 フォーカスモード切換えスイッチ

对焦模式开关 對焦模式開闊

Commutateur de mode de mise au point

nterruttore del modo di messa a fuoco

ff) CPU信号接点

CPU-Kontakte

Contacts CPL

② フォーカスリング

Focus ring

13 距離目盛

Junta de goma de montaje del objetivo

Guarnizione in gomma della montatura

焦距刻度 焦距刻度 Index des distances focales Indicador de distancias focales Indice delle distanze focali 焦距刻度标志 焦距刻度標誌

安装标志 安裝標誌

# 安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を 安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な 内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 表示について

# 表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および


物的損害の発生が想定される内容を示しています。 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

# 絵表示の例

△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図 の場合は感電注意)が描かれています。

○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の埋合は分解禁止)が埋かれています。 図の場合は分解禁止)が描かれています。 ●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内窓(左図の場合は電池を取り出すいた。 容(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。

# **!** 警告

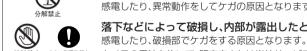

分解したり修理・改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

カメラの電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに十分注意 電池を取る すぐに修理依頼を

してください。電池を抜いて、販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

水かけ禁止

威電注意

0

発火したり感電の原因となります。

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。

注 注意



製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。 三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

このたびはDXニッコールレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 DXニッコールレンズは、通常の35mmレンズよりもイメージサークルを小さくし、光 学性能をニコンデジタル一眼レフカメラD2シリーズ、D1シリーズ、D100、D70S、 D70に最適化したレンズです。同じ焦点距離の35mmレンズよりも軽量かつコンパク トにすることで操作性を向上させています。

● DXニッコールは、ニコンデジタル一眼レフカメラ【ニコンDXフォーマット】専用です。 35mmフィルム一眼レフカメラに装着はできますが、イメージサークルが小さいため、 使用できません。

で使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使 いください。使用説明書の左下の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

# ● このレンズは、俊敏で静かなAF(オートフォーカス)撮影を可能にするレンズ内超音波モー

ター(サイレント・ウェーブ・モーター)駆動方式を採用した高性能なズームレンズです。 ● AF(オートフォーカス)撮影およびMF(マニュアルフォーカス)撮影の切り換えが簡単に できるフォーカスモード切り換えスイッチを装備しています。

● AF撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル

- 優先オートフォーカス」機能を装備しています。 ● 被写体までの距離情報をカメラボディ側に伝達する機能を備え、3D測光機能を持ったカメ ラとの組み合わせ時には、より的確な露出制御を実現します。
- ニコン独自のED(特殊低分散)ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好
- なボケ味を再現する円形絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。 ● 最短撮影距離は、ズーム全域で0.38m。

### ズーミングと被写界深度

撮影を行う場合は、ズームリングを回転させ構図を決めてから、ピント合わせを行ってくださ い。プレビュー(絞り込み)機構を持つカメラでは、撮影前に被写界深度を確認することがで きます。

### 絞り値の設定

このレンズには絞りリングがありません。絞り値は、カメラ側で設定してください。

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

カメラ	カメラの	レンズの設定モード		
カスラ	フォーカスモード	M/A	M	
D2シリーズ、 D1シリーズ、	AF (C/S)	マニュアル優先 オートフォーカス撮影	マニュアルフォーカス撮影 (フォーカスエイド可)	
D100, D70S,D70	М	マニュアルフォーカス撮影	影(フォーカスエイド可)	

# ■ M/A (マニュアル優先オートフォーカス) モードの使い方(図B)

■ フォーカスモード切り換えスイッチをM/Aにセットします。

2 オートフォーカス撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるいはAF作動ボタンを保 持したまま、フォーカスリングを手で回転させると、瞬時にマニュアルフォーカス撮影が行

**3** シャッターボタンの半押しやAF作動ボタンを再度操作するとAFで撮影が可能となります。

■オートフォーカスが苦手な被写体について

裏面の「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」をご覧ください。

### カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意

● ケラレ(写真の一部に影ができる)を防止するため、レンズフードは取り外して使用してく

72.0 18	
デジタル一眼レフカメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D100、D70	• 焦点距離20mm以上/撮影距離0.6m以上で撮影してくださ
	U₁₀
D70S	• 焦点距離18mmでは撮影距離1m以上で撮影してください。

● このレンズはズーミングにより、開放F値が最大約2/3段変化します。

● ただし、この変化量はカメラが自動的に補正しますので、露出を決める際に考慮する必要は ありません。また、内蔵露出計使用時やTTL調光によるスピードライト撮影時はもとより、 外部露出計使用時やTTL調光以外でのスピードライト撮影においてもカメラに表示される絞 り値を使用すれば、このズーミングによる開放F値変化に対する補正は不要です。

# バヨネットフードHB-32の取り付け、取り外し

■取り付け方 レンズ先端のフード着脱指標とフード取り付け指標( 🖵 、2ヶ所のいずれか)を合わせ、カ メラ側から見て反時計回りにカチッと音がするまでフードを回転させ、確実に取り付けます。

- フード着脱指標とフードセット指標 ( 一o ) が合っていることを確認してください。
- フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。 ● フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元(取り付け部
- 分)付近を持って回転させてください。 ● 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けることができます。

# ■取り外し方

フードの根元(取り付け部分)付近を持ち、カメラ側から見て時計回りにフードを回転させて

# レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- レンズのCPU信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズマウントゴムリングが破損した場合は、そのまま使用せず修理を依頼してください。 ● レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な 木綿の布に無水アルコール(エタノール)または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レン ズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 ● レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NCフィルターをお使いいただけます。また、レン
- ズフードも役立ちます。 ● レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風 通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳の
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。 ● ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外 観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

●67mmスプリング式前キャップ LC-67 ●裏ぶた LF-1 ●バヨネットフード HB-32 ● ソフトケース CL-0915

# 別売りアクセサリー

●67mmねじ込み式フィルター

# 使用できないアクセサリー

● テレコンバーター: 全種類 ● オート接写リング: PKリング全種類 ● Kリング: 全種類 ◆オートリング:BR-4◆ ベローズアタッチメント:全種類

※その他のアクセサリーでも、使用できない場合があります。アクセサリーの使用説明書でご 確認ください。

# 仕 様

型式: ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-S DXニッコールズームレンズ (ニコンデジタル一眼レフカメラ【ニコンDXフォーマット】専用)

# 焦点距離:

18mm — 70mm 最大口径比: 1:3.5-4.5

#### レンズ構成: 13群15枚(非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚) 76°-22°50′ (D2シリーズ、D1シリーズ、D100、D70S、D70) 画角: 焦点距離目盛: 18、24、35、50、70mm 撮影距離情報: カメラボディへの撮影距離情報出力可能

**ズーミング**: ズームリングによる回転式 ピント合わせ: ニコン内焦方式(超音波モータによるオートフォーカス)、 マニュアルフォーカス可能

撮影距離日盛 ∞~0.38m、2ft (併記) 最短撮影距離: 0.38m (ズーム全域) 絞り方式:

絞りの範囲: 焦点距離18mm時 f3.5—22、70mm時 f4.5—29 測光方式:

アタッチメントサイズ: 67mm (P = 0.75mm)約73mm(最大径)× 約75.5mm(バヨネット基準面からレンズ先端まで) 質量(重さ):約390g

Thank you for purchasing the AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm f/3.5-4.5G IF. Optical performance of DX Nikkor lenses is optimized for the Nikon D2-Series, D1-Series, D100, D70S and D70 by reducing the size of the image circle as compared with normal 35mm lenses. This results in

lenses with reduced weight and more compact size for much easier handling.

• DX Nikkor lenses are specially designed for use with Nikon digital SLR cameras (Nikon DX format). These lenses can be attached to film-based 35mm SLRs, but will not work properly due to the reduced size of the image circle.

Before using this lens, please read these instructions and the notes on safety operations in your camera's instruction manual. Also, keep this manual handy for future reference.

• This is a high-grade, internal focusing (IF) lens employing a Silent Wave Motor to drive the focusing mechanism, thus the "S" designation. As a result, autofocusing is smooth, silent, and almost instantaneous

• Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the focus mode switch. • Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autofocusing to manual focusing.

• More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having 3D Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera body.

• The use of one aspherical and three ED (extra-low dispersion) lens elements ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 7-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs.

### Focusing, zooming, and depth of field

First turn the zoom ring until the desired composition is framed in the viewfinder before focusing. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while looking through the camera viewfinder

### Setting the aperture

Because this lens does not have an aperture ring, you must set the aperture on the camera body.

### Focusing

Set your camera's focus mode selector according to this chart:

• Closest focusing distance of 0.38m (1.2 ft.) is provided at all zoom settings.

Cameras	Camera's	Lens' focus mode		
Gailletas	focus mode	M/A	M	
D2-Series, D1-Series, D100, D70S, D70	AF (C/S)	Autofocus with manual priority	Manual focus (Focus assist is available.)	
	М	Manual focus	(Focus assist is available.)	

#### Autofocus with manual override (M/A mode) 1 Set the focus mode switch to M/A. (Fig. B)

2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate focus ring while lightly depressing the shutter release button or AF start (AF-ON) button on the camera body of

**3** Remove your finger then press the shutter release button lightly or the AF start button once again to cancel manual focus and resume autofocus.

# Getting good results with autofocus

Refer to "Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses" on the back of this sheet. Flash photography using cameras with a built-in flash

, , p , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Digital SLR cameras	Usable focal length / Shooting distance
D100, D70	• 20 mm or longer / 0.6 m (2.0 ft.) or greater
D70S	• 18 mm / 1 m (3.3 ft.) or greater

#### Variable aperture Zooming the lens from 18mm to 70mm decreases the maximum aperture approx. 2/3 f/stop. However,

there is no need to adjust the aperture, because the camera automatically compensates for this. When taking pictures using a built-in or separate exposure meter, or taking flash photographs in the TTL or non-TTL auto flash mode, use the aperture displayed on the camera. Using bayonet hood HB-32

# Attaching the hood

Align the lens hood attachment index ( • ) on the hood with the lens hood mounting index on the lens, and turn the hood counterclockwise (as viewed from the camera side) until it click stops. (Fig. A) • Make sure that the lens hood mounting index aligns with the lens hood setting index ( — • ).

• If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur. • To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base rather than its outer edge.

• To store the lens hood, attach it in the reverse position.

# Detaching the hood

While holding its base rather than its outer edge, turn the hood clockwise as viewed from the camera side to detach.

# Lens care

• Be careful not to soil or damage the CPU contacts.

• If the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit the nearest Nikon authorized dealer or service center for repair.

• Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens. • Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health

• To protect the front lens element, an NC filter is available. A lens hood also helps protect the front of

• When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps. • When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene. • Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.

• Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an

Standard accessories • 67mm snap-on front lens cap LC-67 • Rear lens cap LF-1 • Bayonet hood HB-32

 Flexible lens pouch CL-0915 Optional accessories

Incompatible accessories • Teleconverters (all models) • Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring and Bellows focusing attachment.

Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories instruction manual.

G-type AF-S DX Zoom-Nikkor lens having built-in CPU and Nikon bayonet

Approx. 73mm dia. x 75.5mm extension from the camera's lens mount flange

# **Specifications**

Type of lens:

Diaphragm:

Dimensions

Weight:

Aperture range:

Attachment size:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	mount [Specially designed for use with the Nikon Digital SLR Cameras
	(Nikon DX format)]
Focal length:	18mm—70mm
Maximum aperture:	f/3.5–4.5
Lens construction:	15 elements in 13 groups (1 aspherical lens and 3 ED lens elements)
Picture angle:	76° – 22°50′ with the Nikon Digital Cameras D2-Series, D1-Series, D100,
	D70S and D70
Focal length scale:	18, 24, 35, 50, 70mm
Distance information:	Output to camera body
Zoom control:	Manually via separate zoom ring
Focusing:	Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor);
	manually via separate focus ring
Shooting distance scale	: Graduated in meters and feet from 0.38m (2 ft.) to infinity (∞)
Closest focus distance:	0.38m (1.2 ft.) at all zoom settings

f/3.5 to f/22 (at 18mm), f/4.5 to f/29 (at 70mm)

Fully automatic

67mm (P = 0.75mm)

Approx. 390g (13.8 oz)

**Exposure measurement:** Via full-aperture method

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70 mm f/3.5-4.5G IF entgegenbringen. Die optische Leistung von DX Nikkor Objektiven wurde für die Nikon D2-Serie, D1-Serie, D100, D70S und D70 optimiert, indem die Größe des Bildkreises

gegenüber handelsüblichen 35 mm-Objektiven reduziert wurde. Durch das geringere Gewicht und die kompaktere Größe wird die Handhabung erleichtert.

• DX Nikkor Objektive wurden speziell für die Verwendung mit digitalen SLR-Kameras von Nikon (Nikon DX-Format) entwickelt.

Die Objektive lassen sich zwar an Nikons Kleinbild-Spiegelreflexkameras ansetzen, liefern dann jedoch aufgrund des reduzierten Bildfeldes keine einwandfreien Ergebnisse.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch sowie die entsprechenden Abschnitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen

### Die wichtigsten Merkmale

Deutsch

• Dieses hochwertige Objektiv mit Innenfokussierung (IF) und Silent Wave Motor (S) bietet einen besonders schnellen und nahezu geräuschlosen Autofukusbetrieb.

• Mit dem Fokussierschalter kann zwischen dem Autofokus- (A) und dem manuellen Modus (M)

• Der Autofokus kann manuell umgangen werden und erlaubt sofortiges Wechseln von Autofokus auf manuelle Scharfeinstellung.

• Optimale Belichtungssteuerung in Verbindung mit Nikon-Kameras mit 3D-Matrix-Messung, weil die Aufnahmedistanz vom Objektiv an die Kamera übertragen wird. • Der Einsatz einer asphärischer und dreier ED-Linsen (mit besonders geringer Dispersion) gewährleistet

scharfe, nahezu farbsaumfreie Bilder. Sieben Blendenlamellen sorgen für eine nahezu kreisrunde Blendenöffnung, so daß außerhalb des Schärfenbereichs vor und hinter dem Motiv liegende Elemente in ansprechende Unschärfe getaucht werden.

# • Die kürzeste Fokussierdistanz beträgt 0,38 m in allen Zoomeinstellungen.

Scharfeinstellung, Zoomen und Tiefenschärfe Drehen Sie am Zoomring, bis die gewünschte Bildkomposition im Sucher zu sehen ist, bevor Sie die Scharfeinstellung vornehmen. Verfügt die Kamera über eine Taste oder einen Hebel zur Schärfentiefe-Vorschau (Abblendung), lässt sich die Schärfentiefe im Kamerasucher überprüfen.

### Blendeneinstellung

Das Objektiv hat keinen Blendenring. Die Blende wird an der Kamera eingestellt.

# Fokussieren

Wählen Sie den Fokussiermodus der Kamera anhand der folgenden Tabelle:

Kameras	Fokussiermodus	Fokussiermodus des Objektive		
Kailitias	der Kamera	M/A	M	
D2-Serie, D1-Serie, D100,	AF (C/S)	Autofokus-Modus mit manueller Einstellmöglichkeit	Manuelles Fokussieren (Entfernungsmessung verfügbar)	
D70S,	Μ		s Fokussieren ngsmessung verfügbar)	

### Autofokus-Modus mit manueller Einstellmöglichkeit (M/A-Modus)

1 Stellen Sie den Fokussierschalter (Abb. B) auf M/A

**2** Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen des separaten Entfernungseinstellrings und gleichzeitiges Antippen des Auslösers oder der AF-Starttaste (AF-ON) an Kameras, die über ein solches Bedienteil verfügen, deaktiviert werden.

**3** Durch Freigabe und erneutes Antippen von Auslöser bzw. AF-Start-Taste wird die manuelle Scharfeinstellung deaktiviert und wieder in den Autofokus-Modus geschaltet. Für beste Ergebnisse im Autofokusmodus

#### Siehe "Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Superweitwinkelobjektiven" auf der Rückseite dieser Anleitung

Blitzaufnahmen mit dem in der Kamera eingebauten Blitzgerät • Zur Vermeidung von Vignettierung keine Gegenlichtblende verwenden.		
Digitale SLR-Kameras	Verwendbare Brennweite / Aufnahmedistanz	
D100, D70	• 20 mm oder länger / 0,6 m oder länger	
D70S	• 18 mm / 1 m oder länger	

#### Beim Durchfahren des Brennweitenbereichs von 18 mm auf 70 mm verringert sich die Anfangsöffnung um ca.2/3 Blendenstufen. Die Kamera gleicht dies jedoch automatisch ab. Bei Aufnahmen Messung mit

Gleitende Lichtstärke

mit der an der Kamera angezeigten Blende. Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-32 Anbringen der Gegenlichtblende

Richten Sie den Gegenlichtblende-Anbringindex ( 🖵 ) an der Gegenlichtblende mit dem Gegenlichtblende-Montageindex am Objektiv aus, und drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen), bis sie einrastet (Abb. A). • Stellen Sie sicher, dass der Gegenlichtblende-Montageindex und der Gegenlichtblende-Einstellindex

eingebautem oder separatem Belichtungsmesser oder bei TTL- oder Computerblitzaufnahmen arbeiten Sie

( — o ) aneinander ausgerichtet sind. • Wurde die Gegenlichtblende nicht korrekt angebracht, können Randabschattungen auftreten. • Zum Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende halten Sie diese an ihrer Basis, nicht am

Außenrand fest. • Soll die Gegenlichtblende verstaut werden, bringen Sie diese in Umkehrstellung an.

#### Abnehmen der Gegenlichtblende Halten Sie die Gegenlichtblende an ihrer Basis fest (nicht an der Außenkante) und lösen Sie sie durch

Drehen im Uhrzeigersinn (von der Kameraseite aus gesehen).

Pflege des Objektivs • Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung!

• Wenn der Gummiring der Objektivfassung beschädigt ist, bringen Sie das Objektiv zum nächsten Nikon-Vertragshändler bzw. zu einer Nikon-Reparaturwerkstatt. • Säubern Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit éthanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen,

• Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.

• Zum Schutz der Vorderlinse ist ein Filter NC erhältlich. Die Gegenlichtblende wirkt als zusätzlicher

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.

Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an

 Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein. • Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder

Serienmäßiges Zubehör Aufsteckbarer 67-mm-Frontobjektivdeckel LC-67 Objektivrückdeckel LF-1 Bajonett-Gegenlichtblende HB-32
 Objektivbeutel CL-0915

• Einschraubfilter 67 mm  $\phi$ 

Nicht geeignetes Zubehör Auto-Ring BR-4 und alle Modelle von Auto-Zwischenring PK, Ring K und Balgenvorsatz. Anderes Zubehör ist möglichcherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig die

# **Technische Daten**

Brennweitenskala:

Blendenart:

Gewicht:

**Brennweite** 18-70 mm Maximale Blendenöffnung: f/3,5-4,5 Optischer Aufbau: 15 Linsen in 13 Gruppen (1 asphärische und 3 ED-Linsenelemente) Bildwinkel: 76° – 22°50′ bei Nikon-Digitalkameras der D2-Serie, D1-Serie, D100,

(Nikon DX-Format) optimiert.]

AF-S DX Zoom-Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-

Bajonett [Für die Verwendung mit digitalen SLR-Kameras von Nikon

18, 24, 35, 50, 70mm Entfernungsdaten: Werden an Kameras übertragen Manuell über separaten Zoomring Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent Fokussiersystem: Wave-Motor); manuell über separaten Fokussierring Entfernungsskala: Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0,38 m bis unendlich (∞)

3,5 bis 22 (bei 18 mm), 4,5 bis 29 (bei 70 mm) Blendenbereich: Belichtungsmessung: Offenblendenmessung 67 mm (P = 0.75 mm)Befestigungsgröße: Ca. 73 mm Durchm. x 75,5 mm zum Objetivmontageflansch der Kamera Abmessungen:

ca. 390 g

Vollautomatisch

**Kürzeste Aufnahmedistanz:** 0,38 m bei allen Zoomeinstellungen

Français

Merci d'avoir porté votre choix sur l'objectif AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm f/3,5-4,5G IF. La performance optique des objectifs Nikkor DX a été optimisée pour les appareils Série D2, Série D1, D100, D70S et D70 de Nikon car ils réduisent la taille du contour de l'image, par comparaison avec des objectifs normaux de 35 mm. Cette caractéristique a permis de réduire le poids et la taille des objectifs, ce qui facilite la manipulation de ces derniers.

• Les objectifs Nikkor DX ont été spécialement conçus pour être utilisés sur les appareils SLR numériques Nikon (format Nikon DX).

Ces objectifs peuvent être montés sur des SLR pour film 35mm, mais ils ne donneront pas de bons résultats à cause de la taille réduite du cercle image.

Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ce mode d'emploi et les remarques sur la sécurité dans le mode d'emploi de votre boîtier. Conservez ce manuel à portée de la main pour toute référence ultérieure.

### Principales caractéristiques

• C'est un objectif haute performance à mise au point interne (IF) utilisant un moteur à ondes silencieux pour entraîner le mécanisme de mise au point, d'où la désignation "S". Cela permet une mise au point automatique réqulière, silencieuse et presque instantanée.

mise au point. • Un autofocus avec commande manuelle est disponible et permet de passer immédiatement de l'autofocus

à la mise au point manuelle.

• Un contrôle d'exposition plus prévis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à mesure matricielle 3D, parce que l'information de distance au sujet est transférée de l'objectif au boîtier.

la mise au point automatique. Si votre appareil est pourvu d'un bouton ou levier de prévisionnage de la mise au point (ouverture réelle), vous pourrez observer la profondeur de champ en regardant dans le viseur.

# Réglage de l'ouverture

Appareils	Mode de mise au	Mode de mise au point de l'objectif		
Apparens	point de l'appareil	M/A	M	
Série D2, Série D1, D100,	AF (C/S)	Autofocus avec priorité manuel	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)	
D70S,	M	Mise au point m (assistance à la	anuelle mise au point disponible)	

1 Réglez le commutateur de mode de mise au point (Fig. B) à M/A. 2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d'utiliser la priorité manuelle en agissant

3 Relâcher puis solliciter légèrement à nouveau le déclencheur ou le bouton de démarrage AF pour annuler le mode de mise au point manuelle et revenir à l'autofocus. Obtenir de bons résultats avec la mise au point automatique

Photographie au flash avec des appareils ayant un flash intégré • Pour éviter le vignetage, n'utilisez pas le pare-soleil.

### Ouverture variable La variation de la focale de 18 mm à 70 mm implique une réduction de l'ouverture maximale de 2/3 valeur

TTL, utilisez l'ouverture affichée sur l'appareil. Utilisation d'un pare-soleil baïonnette HB-32

l'objectif et tournez le pare-soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue du côté de l'appareil) jusqu'au déclic de mise en place. (Fig. A)

 Vérifiez que l'index de fixation du pare-soleil est bien aligné sur l'index de réglage du pare-soleil ( —◦ ). • Si le pare-soleil de l'objectif n'est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignettage.

# Démontage du pare-soleil

z-vous chez votre revendeur ou dans le centre de réparations agréé Nikon le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires. • Nettoyer la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces,

• En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et aéré

 Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à • Pour protéger la lentille de l'objectif un filtre NC est disponible. Un paresoleil assure également une

pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques • Eviter les projections d'eau ainsi que l'immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages

# soumettre l'objectif à de fortes chaleurs.

 Bouchon avant d'objectif diamètre 67 mm LC-67
 Bouchon arrière LF-1 Pare-soleil baïonnette HB-32
 Sac souple pour objectif CL-0915 Accessoires en option

#### rallonge PK, les bagues K et les accessoires de mise au point soufflet. L'emploi d'autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel

Filtres vissants 67 mm

Caractéristiques Type d'objectif: Zoom-Nikkor DX AF-S de type G avec processeur et monture baïonnette Nikon [Spécialement conçus pour être utilisés sur les appareils SLR numériques Nikon (format Nikon DX).]

Focale: Ouverture maximale: 15 éléments en 13 groupes (éléments: 1 lentille asphérique et 3 lentilles ED) Construction optique:

18, 24, 35, 50, 70mm Focales: Informations sur

Echelle des distances de prise de vue: Graduée en mètres et pieds de 0,38 m à l'infini (∞)

Distance de mise au 0,38 m à tous les réglages zoom point minimale: Diaphragme: Entièrement automatique

**Taille des accessoires:** 67 mm (P = 0,75 mm) Env. dia. 73 mm x rallonge 75,5 mm de la bride de montage d'objectif de l'appareil Dimensions:

Env. 390 g

• Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement sélectionnables avec le commutateur de mode de

• L'utilisation d'un élément asphérisque et de troi éléments ED (dispersion extra basse) assure des images

#### nettes virtuellement exemptes de frangeage couleur. Et l'emploi d'un diaphragme à 7 lames produisant une ouverture quasi circulaire estompe agréablement les images floues à l'avant ou à l'arrière du sujet.

Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ Tournez d'abord la bague de zoom jusqu'à ce que la composition souhaitée soit cadrée dans le viseur avant

# Cet objectif étant dépourvu de réglage du diaphragme, l'ouverture se règle à partir de l'appareil.

Mise au point

Ann	Appareils Mode de mise au point de l'appareil	Mode de mise au	Mode de mise au point de l'objectif		
Whh		M/A	M		
Série D2, Série D1, D100,	AF (C/S)	Autofocus avec priorité manuel	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)		
D70S,		М	Mise au point m (assistance à la	anuelle mise au point disponible)	

# Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)

sur la bague de mise au point manuelle séparée en pressant légèrement le déclencheur ou le bouton de démarrage AF (AF-ON) sur l'appareil, sur un appareil qui en est pourvu.

# Reportez-vous à "Remarques sur l'emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor" au

Appareils SLR numériques Focale à utiliser / Distance de prise de vue D100, D70 • 20 mm ou plus / 0,6 m ou plus D70S • 18 mm / 1 m ou plus

### environ. Mais aucune compensation n'est nécessaire parce que l'appareil l'effectue automatiquement. En prise de vues avec une cellule intégrée ou indépendante, ou en photographie au flash en mode TTL ou non-

Avant de ranger l'objectif, fixez le pare-soleil à l'envers.

Fixation du pare-soleil Alignez l'index de fixation du pare-soleil ( 🖝 ) sur le pare-soleil avec l'index de fixation du pare-soleil sur

• Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le pare-soleil si vous le tenez par la base et non par le bord

# Tout en maintenant la base plutôt que le bord extérieur, tournez le pare-soleil dans le sens des aiguilles

d'une montre (vue du côté de l'appareil) pour le démonter. Soin de l'objectif • Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU.

utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Essuyer en mouvement circulaire partant du centre.

bonne protection contre les chocs • Lors du rangement de l'objectif dans son étui, penser à remettre en place les bouchons avant et arrière.

# • Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas

Accessoires incompatibles • Téléconvertisseur (tous les modèles) • La bague auto BR-4 et tous les modèles de bague d'auto-

d'utilisation de l'accessoire pour les détails.

76° – 22°50′ avec l'appareil numérique Nikon Série D2, Série D1, D100, Champ angulaire:

la distance: Zooming: Manuel avec bague de zoom séparée Système Internal Focusing (IF) Nikon (utilisant un moteur à ondes silencieux Mise au point: interne); manuel par bague de mise au point séparée

**Plage des ouvertures:** f/3,5 à f/22 (à 18 mm), f/4,5 à f/29 (à 70 mm) **Mesure de l'exposition:** Par la méthode à pleine ouverture

Poids:

# • La distance de mise au point la plus rapprochée de 0,38 m est disponible à tous les réglages de zoom.

Annoroilo	Mode de mise au	Mode de mise au point de l'objectif		
Appareils	point de l'appareil	M/A	М	
Série D2, Série D1, D100,	AF (C/S)	Autofocus avec priorité manuel	Mise au point manue (assistance à la mise au point disponible)	
D70S,	N.4	Mise au point m	anuelle	

Muchas gracias por su compra del AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm f/3,5-4,5G IF. El rendimiento óptico de las lentes DX Nikkor está optimizado para las cámaras SLR digitales Nikon de la serie D2, serie D1, D100, D70S y D70, al reducir el tamaño del círculo de imagen en comparación con las lentes de 35 mm normales. Esto da como resultado lentes con un peso reducido y un tamaño más

• Las lentes DX Nikkor están especialmente diseñadas para su uso con las cámaras SLR digitales Nikon (Formato Nikon DX).

Estos objetivos pueden acoplarse a las cámaras SLR de película de 35mm, pero no funcionarán correctamente debido al reducido tamaño del círculo de imagen.

Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y las notas sobre un uso seguro en el manual de instrucciones de su cámara. Guarde este manual en un lugar a mano para su referencia en

#### Principales funciones

compacto, lo que hace que sean más manejables

• Es un objetivo de enfoque interno (IF) de gran calidad que utiliza un motor Silent Wave para accionar el mecanismo de enfoque, de ahí viene el "S". En consecuencia, el enfoque automático es suave, silencioso

• El modo de enfoque automático (A) y el modo manual (M) pueden seleccionarse mediante le interruptor de modo de enfoque. • Se incluye enfoque automático con prioridad manual que proporciona cambio automático de enfoque

automático a enfoque manual. • Es posible un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon

con posibilidad de medición matricial tridimensional porque la información de distancia del sujeto se transfiere del objetivo a la cámara. • El uso de un lente asférica y tres lentes ED (dispersión extra-baja) en el objetivo garantiza que las

imágenes serán más nítidas, sin mezcla de colores. Además, con el uso de un diafragma de 7 hojas que produce una abertura casi circular, las imágenes fuera de enfoque delante o detrás del sujeto aparecen más borrosas para crear un hermoso efecto de esfumado.

• Distancia de enfoque más cercana de 0,38m (1,2 pie) para todas las posiciones del zoom.

# Enfoque, zoom y profundidad de campo

En primer lugar, gire el anillo de zoom hasta que quede encuadrada la composición que desee en el visor antes de enfocar. Si la cámara dispone de una palanca o botón de vista previa de profundidad de campo (cierre de iris), la profundidad del campo puede observarse mientras mira a través del visor de la cámara.

Debido a que este objetivo no tiene un anillo de aberturas, debe ajustar la abertura en la cámara.

### Ajuste el selector de modo de enfoque de su cámara de acuerdo con este cuadro:

Cámaras	Modo de enfoque	Modo de enfoque del objetivo	
Gaillalas	de la cámara	M/A	M
Serie D2, Serie D1, D100,	AF (C/S)	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)
D70S, D70	М	Enfoque (Con ayu	manual da de enfoque)

### Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A)

1 Ajuste el interruptor de modo de enfoque (Fig. B) a M/A.

- 2 Se dispone de un enfoque automático pero puede dar prioridad al enfoque manual con el anillo de enfoque manual mientras oprime ligeramente el obturador o el botón del inicio de AF (AF-ON) en el cuerpo de la cámara si existe. **3** Saque su dedo y presione ligeramente el botón del obturador o el botón de inicio del autofoco otra vez
- para cancelar el enfoque manual y continuar con el autofoco.

Obtención de buenos resultados con el enfoque automático

Consulte "Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular" en esta hoja.

#### Fotografía con flash utilizando cámaras con flash incorporado • Para evitar el viñetado, no utilice el parasol del objetivo.

Cámaras SLR digitales	Longitud focal / distancia de fotografía utilizables
D100, D70	• 20 mm o superior / 0,6 m (2,0 pies) o superior
D70S	• 18 mm / 1 m (3,3 pies) o superior

#### Abertura variable Al hacer zoom con el objetivo de 18mm a 70mm, se reduce la apertura máxima en aproximadamente 2/3 de

punto. Sin embargo, no es necesario ajustar la apertura porque la cámara hace automáticamente la compensación. Cuando haga fotografías utilizando un exposímetro incorporado o separado, o cuando se hacen fotografías con flash en el modo de flash TTL o no TTL utilice la apertura que aparece en la cámara.

# Utilización de la visera de la bayoneta HB-32

# Instalación de la visera

Alinee el índice de acoplamiento de la visera del objetivo ( 🖵 ) de la visera con el índice de montaje de la visera del objetivo situado en éste y gire la visera en el sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde el lateral de la cámara) hasta que quede fijada con un chasquido. (Fig. A)

• Asegúrese de que el índice de montaje de la visera del onjetivo se alinea con el índice de ajuste de la • Si la visera del objetivo no está instalada correctamente, puede producirse efectos de viñeteado.

• Para facilitar la colocación o desmontaje de la visera, sujétela por la base en lugar de por la parte

#### Para guardar la visera del objetivo, instálela en la posición inversa. Desmontaje de la visera

Mientras sujeta la base y no el borde exterior, gire la visera en el sentido de las agujas del reloj (vista

# desde el lateral de la cámara) para extraerla.

Forma de cuidar el objetivo Tener cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU.

• Si la junta de goma de montaje del objetivo se daña, asegúrese de ir a un distribuidor autorizado Nikon o a un centro de servicio para que lo reparen.

• Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes.

• No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo, provocar un incendio o causar problemas sanitarios.

• Para proteger al objetivo frontal, está disponible un filtro NC. También un parasol contribuirá a proteger

 Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas. • Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para

evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos químicos tales como alcanfor o naftalina. • No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien.

• Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar

# Accesorios estándar

• Tapa frontal de presión a 67 mm LC-67 • Tapa trasera de objetivo LF-1 • Visera de bayoneta HB-32 Bolsa de objetivo flexible CL-0915

# **Accesorios opcionales**

### Filtros roscados de 67 mm Accesorios incompatibles

• Teleconvertidores (todos los modelos) • Anillo auto BR-4 v todos los modelos de anillo de autoextensión PK, anillo K, accesorio de enfoque de fuelle.

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para más detalles, lea cuidadosamente el manual de instrucciones de su accesorios.

**Especificaciones** AF-S DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporada y montura Tipo de objetivo: de bayoneta [Especialmente diseñadas para su uso con las

Distancia focal: Abertura máxima: Estructura del objetivo:

15 lentes en 13 grupos (1 lente asférica y 3 lentes ED) 76° – 22°50′ con cámaras digitales Nikon de la serie D2, serie Angulo de imagen: D1, D100, D70S, D70. 18, 24, 35, 50, 70 mm Escala de distancias focales:

Salida al cuerpo de la cámara

18 mm-70 mm

f/3,5-4,5

Enfoque:

Información de distancia:

Wave interno); manual por anillo de enfoque independiente **Escala de distancias de la toma:** Calibrado en metros y pies desde 0,38 m (2 pie) a infinito (∞) **Distancia de enfoque más cercana:** 0,38m (1,2 pies) en todos los ajustes del zoom Totalmente automático f/3,5 a f/22 (a 18mm), f/4,5 a f/29 (a 70mm)

Diafragma: Gama de aperturas: Medición de la exposición: Tamaño de accesorios:

**Dimensiones:** 

Peso:

Por el método de plena abertura 67 mm (P = 0.75 mm)Diám. de aprox. 73 mm x 75,5 mm de alarque de la brida de la montura del objetivo de la cámara Aprox. 390 g (13,8 onzas)

Manual mediante anillo de zoom independiente

Sistema de enfoque interno de Nikon (IF) (con un motor Silent

Cámaras Digitales SLR de Nikon (Formato Nikon DX)]

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm f/3,5-4,5G IF. Le

prestazioni ottiche delle lenti DX Nikkor sono ottimizzate per le fotocamere reflex digitali Nikon serie D2, serie D1, D100, D70S e D70, grazie alla riduzione delle dimensioni del cerchio dell'immagine se comparate con le normali lenti da 35mm. Questo permette alle lenti di avere un peso minore e dimensioni più compatte, così da poter essere maneggiate molto più facilmente.

• Le lenti DX Nikkor sono appositamente progettate per essere utilizzate con le fotocamere reflex <u>digitali Nikon (Formato Nikon DX).</u>

Nonostante possano essere montati sulle reflex con film da 35 mm, non saranno in grado di funzionare in modo adeguato a causa delle dimensioni ridotte del cerchio d'immagine.

Prima di usare l'obiettivo, leggere queste istruzioni e le note sulle operazioni di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni della vostra fotocamera. Tenere inoltre il presente manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

# Caratteristiche principali

• È un obiettivo ad alte prestazioni e messa a fuoco interna (IF) che si avvale di un motore Silent Wave per azionare il meccanismo di messa a fuoco, e per questo il nome del modello include una "S". La messa a fuoco automatica pertanto risulta particolarmente agevole, silenziosa e quasi istantanea.

• La modalità di messa a fuoco automatica (A) o manuale (M) può essere facilmente selezionata attraverso l'interruttore del modo di messa a fuoco • E' prevista la funzione di messa a fuoco automatica con esclusione manuale, che garantisce la

commutazione immediata dalla modalità di messa a fuoco automatica a quella manuale. • Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione a matrice 3D, in quanto le informazioni relative a

soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica. • L'utilizzo di uno elemento asferico e tre elementi ED (dispersione extra bassa) dell'obiettivo garantisce fotografie limpide, virtualmente senza frangiatura. Inoltre, utilizzando un diaframma a 7 lame che produce un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro il soggetto vengono rese come

• La distanza di massima messa a fuoco macro di 0,38 m è assicurata in tutte le impostazioni di zoom.

Messa a fuoco, zoom e profondità di campo

Ruotare innanzitutto l'anello dello zoom finché la composizione desiderata sia contenuta nel mirino, quindi procedere alla messa a fuoco. Se la vostra fotocamera è dotata di pulsante o leva per l'anteprima della profondità di campo (stop-down), è possibile osservare la profondità di campo guardando nel mirino della

### Impostazione dell'apertura

Poiché l'obiettivo non è dotato di anello di apertura, è necessario impostare l'apertura sul corpo della

#### Messa a fuoco

Posizionare il selettore del modo di messa a fuoco della fotocamera in conformità alla seguente tabella:

Fotocamere	Modo di messa a fuoco della fotocamera	Modo di messa a fuoco dell'obiettivo	
		M/A	М
Serie D2, Serie D1, D100,	AF (C/S)	Messa a fuoco automatica con precedenza manuale	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)
D70S,	М	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)	

# Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale

(modalità M/A) 1 Posizionare l'interruttore del modo di messa a fuoco (Fig. B) su M/A.

2 Cosí la messa a fuoco automatica funziona, ma è possibile escludere manualmente la messa a fuoco agendo sull'anello di messa a fuoco manuale separato mentre si preme leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore o il pulsante di avvio AF (AF-ON) sul corpo della fotocamera negli apparecchi che

3 Rimuovere il dito e quindi premere di nuovo, leggermente, il tasto di scatto o il tasto di avvio AF in modo da cancellare la messa a fuoco manuale e ritornare alla messa a fuoco automatica.

## Per ottenere la migliore messa a fuoco

Far riferimento a "Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo" sul questo foglio. Fotografia con flash usando fotocamere con un flash incorporato

• Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosità ai margini dell'immagine), non usare un paraluce.

Fotocamere reflex digitali	Lunghezza focale / distanza di scatto utili
D100, D70	<ul> <li>20 mm o superiore / 0,6 m o superiore</li> </ul>
D70S	• 18 mm / 1 m o superiore

# La variazione focale dal 18 mm a 70 mm comporta una diminuzione dell'apertura massima di circa 2/3

f/stop. Tuttavia, non è necessario regolare l'apertura poiché la fotocamera possiede un dispositivo di compensamento automatico. Durante le riprese con l'uso dell'esposimetro incorporato o separato, o durante le riprese con il flash in modalità TTL o non-TTL, utilizzate l'apertura indicata sulla fotocamera.

# Utilizzo del paraluce a baionetta HB-32

Collegamento del paraluce

Allineare l'indice di collegamento ( 🖵 ) sul paraluce all'indice di montaggio del paraluce sull'obiettivo, e ruotare il paraluce in senso antiorario (visto dal lato della fotocamerea) finché si blocchi in posizione. • Verificare che l'indice di montaggio del paraluce sia allineato all'indice di regolazione del paraluce ( — • ).

• In caso di paraluce non adeguatamente collegato potrebbe verificarsi una riduzione di luminosità ai

• Per semplificare il collegamento o la rimozione del paraluce, afferrarlo dalla propria base e non dai bordi

Depositare il paraluce collegandolo in posizione invertita.

Smontaggio del paraluce

Afferrando il paraluce dalla base e non dal bordo esterno, ruotarlo in senso orario, guardando dal lato della fotocamera, in modo tale da rimuoverlo

# Cura e manutenzione dell'obiettivo

• Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU. • Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo sia danneggiata, provvedere alla

l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.

relativa riparazione presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nikon più vicino. • Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l'apposito liquido "lens cleaner". Strofinate delicatamente con movimento circolare dal centro verso

• Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione. • Il filtro NC è utile per proteggere l'elemento anteriore dell'obiettivo. Anche il paraluce contribuisce

validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo. Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi. • Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di

muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. • Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai l'objettivo in un luogo eccessivamente caldo. Accessori in dotazione

# • Tappo anteriore da 67mm dia. LC-67 • Tappo posteriore LF-1 • Paraluce a baionetta HB-32

Portaobiettivo morbido CL-0915

#### Accessori opzionali • Filtri a vite da 67mm

# Accessori non utilizzabili

• Teleconvertitori (tutti i modelli) • L'Anello Auto BR-4, tutti i modelli di Anelli di Prolunga Automatica PK, gli anelli K e i dispositivi di messa a fuoco a soffietto.

Gli altri accessori possono non essere adatti per l'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, leggere attentamente il manuale di istruzioni degli accessori.

# Caratteristiche tecniche

Obiettivo AF-S DX Zoom-Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a baionetta Nikon [Appositamente progettate per essere utilizzate con le fotocamere reflex digitali Nikon (Formato Nikon DX).] Lunghezza focale: 18 mm-70 mm Apertura massima: f/3,5-4,5 15 elementi in 13 gruppi (1 elemento asferico da obiettivo e 3 Costruzione obiettivo:

elementi obiettivo ED 76° – 22°50′ con fotocamere reflex digitali Nikon serie D2, serie D1, Angolo di campo: Scala della lunghezza focale: 18, 24, 35, 50, 70 mm Dati distanze: Uscita verso il corpo fotocamera

Peso:

Manuale mediante anello dello zoom separato Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon (utilizza un motore interno Messa a fuoco: ilent Wave); manuale mediante anello di messa a fuoco separato **Scala delle distanze di ripresa:** Graduata in metri e piedi da 0,38 m (2 ft.) all'infinito  $(\infty)$ Distanza focale minima: 0,38m in tutte le impostazioni di zoom Diaframma: noletamente automatico Gamma di apertura:

Da f/3,5 a f/22 (a 18 mm), da f/4,5 a f/29 (a 70 mm) **Misurazione dell'esposizione:** Attraverso il metodo di apertura massima Misura dell'accessorio: 67 mm (P = 0.75 mm)Estensione di 73 mm x 75,5 mm dia., circa, dalla flangia di montaggio obiettivo della fotocamera Circa 390 g

谢谢您购买 AF-S DX 变焦尼克尔 ED 18-70mm f/3.5-4.5G IF 镜头。 DX 尼克尔 镜头的光学性能通过减少映像环的尺码,使其用于尼康 D2 系列、D1 系列、 D100、D70S和D70时,与一般的35mm镜头相比,效果更佳这使镜头变得更 轻小,更便于携带。

● DX 尼克尔镜头是专为与尼康 SLR 数字式相机(尼康 DX 格式)—起使用 时所设计的。 这些镜头可以装在使用胶片的35mm SLR中,但由于图像圈尺寸变小,

效果不会理想。 在使用本镜头之前,请详阅此说明书及您所爱用的相机使用说明书上的安全

操作事项,并保管于近便之处,以便将来查阅。

主要特色 ● 这是一个高性能的内部对焦(IF)镜头,采用无声波导马达驱动对焦机构,以英文 "无声"的第一字母 S 为标志。 自动对焦过程十分平顺、无声,几乎一瞬间就能

● 用对焦模式开关可方便地选择自动对焦(A)和手动对焦(M)模式。 ● 自动对焦备有手动撤销功能,可以随时从自动对焦换到手动对焦。

● 当此镜头装在有3D矩阵测光能力的尼康相机身上时,还可以进行更精确的曝光控 制,因为这时镜头会将主体距离的信息传送到相机身上。

● 采用一片消球差透镜和三片 ED (特低色散) 镜片单元有效地解除彩色不重合而确 保图像清晰。同时,又利用7叶片光阐使形成一个近乎圆形的光圈开孔,使焦点 前后的景物会形成逐渐模糊的影像。

● 所有变焦镜头的最近焦距均为 0.38 米 (1.2 英尺)。

本镜头不带光圈环,因此,请在机身上设定光圈。

### 聚焦、变焦与景深

对焦前先转动变焦环,直至在取景窗框架内获得满意的构图。 如果相机上有景深预 览(定格)钮或杆,则可在从取景窗观看时观察景深。

按下表设定相机对焦模式:

相机	相机聚焦模式	镜头聚焦模式	
		M/A	M
D2系列、 D1系列、 D100、 D70S、 D70	AF (C/S)	自动对焦和手控先决	手控聚焦 (有辅助聚焦功能)
	M	手控聚焦 (有辅助聚焦功能)	

# 自动对焦和手控补偿(M/A 模式)

1 将对焦模式开关设定在 M/A (图 B)。

2 仍有自动对焦,但可通过操作独立的手控对焦环,来手控补偿对焦,此时,应轻压 快门释放钮或相机上备有的 AF 起始钮(AF-ON)。

3 移开手指,然后再轻轻按一次快门钮或 AF 起动钮,即可取消手动对焦模式而恢复 到自动对焦模式。

### 使用自动聚焦功能以取得良好效果

参阅该页的"有关使用宽角或超宽角 AF Nikkor 镜头的注意事项"。

### 以有内置闪光灯的相机拍摄闪光照片

● 为避免晕影,请勿使用镜头筒。

LR 数字式相机	适用焦点距离 / 摄影距离
100、D70	● 20mm 以上 / 0.6m 以上
70S	•18mm / 1m以上

### 因为相机会自动对此作补偿。在使用内置的或独立的测光表摄影,或以 TTL 或非TTL闪光模式摄影时,应使用相机上显示的光圈。

使用卡口式镜头罩 HB-32 将镜头罩上的镜头遮光罩接头标志(↓ )对准镜头上的镜头遮光罩安装标志,然后逆

时针旋转镜头罩(从相机一侧看时),直至听到卡嗒声转不动为止。(图 A)

镜头从 18mm 变焦至 70mm 时最大光圈会减少约2/3 级。但你无需调整光圈,

·确认镜头遮光罩安装标志对准镜头遮光罩设定标志(一°)。

· 若未正确安装镜头罩,会产生晕映 。

#### · 为了便于装卸镜头罩,应抓住其底座而不是外缘。 · 存放镜头罩时,要反方向装在相机上。

按住镜头遮光罩的底部而不是它的外边缘, 从相机此侧看按顺时针方向旋转, 拆除

● 67 毫米旋入式滤镜

镜头的维护保养

●小心不要弄脏或弄坏 CPU (中央处理器)接点。 ●如果镜头安装橡皮垫圈损坏时,请务必让附近的尼康指定经销商或服务中心修理。 ● 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污垢时,请用柔软干净的棉布或镜 头清洁纸沾点酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时,请绕着圆圈自中心向周围

擦拭,注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。 ●切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头,因有可能损伤镜头,或造成火灾,或损害

● 为了保护前镜头因子,可以使用 NC 滤光镜 。 镜头的遮光罩也有助于保护镜头的 前镜片。 ● 当把镜头保存在镜盒中时,请盖好前盖和后盖。

● 当镜头准备长时间不用时,一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。 而且,不可

放在阳光直接照射或放有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。 ●注意不要溅水于镜头上或落到水中,因为将会生锈而发生故障。 ●镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地方,以免损坏。

# ● 67mm 按扣式前镜盖 LC-67 ● 镜盖 LF-1 ● 卡口座 HB-32 ● 柔性镜头袋 CL-0915 选购配件

不兼容的配件 ● 遥控器 (所有型号) ● 自动环 BR-4 及各式自动伸缩环 PK, K 环, 和风箱式对焦

镜 头 形式:G型AF-SDX变焦尼克尔镜头内装有CPU中央处理器和尼康卡口座。 [是专为与尼康 SLR 数字式相机(尼康 DX 格式)一起使用时的。]

附件。其他附件也有不宜用于本镜头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。

**距**: 18mm 到 70mm 最 大 光 圏: f/3.5-f/4.5 **镜 头 构 造**: 13 个组群中有 15 个元件(1 个非球面镜头和 3 个 ED 镜头元件) 图 象 角 度: 76°~22°50′带有尼康D2系列、D1系列、D100、D70S、D70数

**焦**: 手控用独立变焦环 **焦**: 尼康内聚焦(IF)系列(使用内装静噪波导马达) 手控则用独立对焦环

**拍摄距离刻度**: 刻度自 0.38m (2ft) 至无限远 (∞)

装:67mm(P=0.75mm)

**焦 距 刻 度**: 18、24、35、50、70mm

距离信息:输入机身

最短拍摄距离:所有变焦镜头的最近焦距均为0.38m(1.2英尺) 光 **圈 范 围**: f/3.5 至 f/22 (在 18mm 时), f/4.5 至 f/29 (在 70mm 时) **曝光计测方式**:全开光圈测光

> 寸:直径约为73毫米,镜头长75.5毫米,自相机镜头安装盘算起 量:约390g

謝謝您購買 AF-S DX 變焦尼克爾 ED 18-70mm f/3.5-4.5G IF 鏡頭。 DX 尼 克爾鏡頭的光學性能通過減少映像環的尺碼,使其用於尼康 D2 系列、 D1 系

變得更輕小,更便於攜帶。 ● DX 尼克爾鏡頭是專為與尼康 SLR 數字式相機 (尼康 DX 格式) 一起使

列、D100、D70S和D70時,與一般的35mm鏡頭相比,效果更佳這使鏡頭

這些鏡頭可以裝在使用膠片的35mm SLR中,但由於圖像圈尺寸變小,

在使用本鏡頭之前,請詳閱此說明書及您所愛用的相機使用說明書上的安全 操作事項,並保管於近便之處,以便將來查閱

# 主要特色

● 這是一個高性能的內部對焦(IF)鏡頭,採用無聲波導馬達驅動對焦機構,以英文 "無聲"的第一字母S為標誌。自動對焦過程十分平順、無聲,幾乎一瞬間就能

● 用對焦模式開關可方便地選擇自動對焦(A)和手動對焦(M)模式。

● 自動對焦備有手動撤銷功能,可以隨時從自動對焦換到手動對焦。 ● 當此鏡頭裝在有3D矩陣測光能力的尼康相機身上時,還可以進行更精確的曝光控

制,因為這時鏡頭會將主體距離的信息傳送到相機身上 ● 采用一片消球差透鏡和三片ED(特低色散)鏡片單元有效地解除彩色不重合而確 保圖像清晰。同時,又利用7葉片光闡使形成一個近乎圓形的光圈開孔,使焦點前 後的景物會形成逐漸模糊的影像。

● 所有變焦鏡頭的最近焦距均為 0.38 米(1.2 英尺)。

### 聚焦、變焦與景深

對焦前先轉動變焦環,直至在取景窗框架內獲得滿意的構圖。如果相機上有景深預覽 (定格)鈕或杆,則可在從取景窗觀看時觀察景深。

# 本鏡頭不帶光圈環,因此,請在機身上設定光圈。

按下表設完相機對隹模式

女 下 衣	歴史、・		
相機	相機聚焦模式	鏡頭聚焦模式	
111700		M/A	M
D2系列、 D1系列、 D100、	AF (C/S)	自動對焦和手控先決	手控聚焦 (有輔助聚焦功能)
D70S \ D70	М	手控聚焦 (有輔助聚焦功能)	

# 自動對焦和手控補償(M/A 模式)

1 將對焦模式開關設定在 M/A (圖 B)。

2 仍有自動對焦,但可通過操作獨立的手控對焦環,來手控補償對焦,此時,應輕壓 快門釋放鈕或相機上備有的 AF 起始鈕(AF-ON)。

3 移開手指,然後再輕輕按一次快門鈕或AF起動鈕,即可取消手動對焦模式而恢復 到自動對焦模式。

參閱該頁的"有關使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注意事項"。

# 以有內置閃光燈的相機拍攝閃光照片

使用自動聚焦功能以取得良好效果

▶ 為避免暈影,請勿使用鏡頭筒 SLR 數字式相機 適用焦點距離/攝影距離 • 20mm 以上 / 0.6m 以 • 18mm / 1m以上

### 光圈,因為相機會自動對此作補償。在使用內置的或獨立的測光表攝影,或 以 TTL 或非 TTL 閃光模式攝影時,應使用相機上顯示的光圈。

# 使用卡口式鏡頭罩 HB-32

將鏡頭罩上的鏡頭遮光罩接頭標誌(↓一)對準鏡頭上的鏡頭遮光罩安裝標誌,然後逆

鏡頭從 18mm 變焦至 70mm 時最大光圈會減少約2/3 級。但你無需調整

時針旋轉鏡頭罩(從相機一側看時),直至聽到卡嗒聲轉不動為止。(圖A) ·確認鏡頭遮光罩安裝標誌對準鏡頭遮光罩設定標誌(-°)。

### · 若未正確安裝鏡頭罩, 會產生暈映 為了便於裝卸鏡頭罩,應抓住其底座而不是外緣。

· 存放鏡頭罩時,要反方向裝在相機上。 按住鏡頭遮光罩的底部而不是它的外邊緣,從相機此側看按順時針方向旋轉,拆除

鏡頭的維護保養

• 當把鏡頭保存在鏡盒中時,請蓋好前蓋和後蓋。

●小心不要弄髒或弄壞 CPU(中央處理器)接點。 ●如果鏡頭安裝橡皮墊圈損壞時,請務必讓附近的尼康指定經銷商或服務中心修理。 ●使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時,請用柔軟乾淨的棉布或鏡 頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時,請繞著圓圈自中心向周圍擦

拭,注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件 ●切勿使用稀釋劑或苯溶液去清潔鏡頭,因有可能損傷鏡頭,或造成火災,或損害 ● 為了保護前鏡頭因子,可以使用 NC 濾光鏡。鏡頭的遮光罩也有助於保護鏡頭的

放在陽光直接照射或放有化學藥品樟腦或衛生丸等的地方。 注意不要濺水於鏡頭上或落到水中,因為將會生鏽而發生故障

●鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方,以免損壞。

●當鏡頭準備長時間不用時,一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且,不可

### ● 67mm按扣式前鏡蓋LC-67 ● 鏡蓋LF-1 ● 卡口座HB-32 ● 柔性鏡頭袋 CL-0915 選購配件

● 67 毫米旋入式濾鏡

不兼容的配件

前鏡片

●遙控器(所有型號) ●自動環BR-4及各式自動伸縮環PK,K環,和風箱式對 焦附件。其他附件也有不宜用于本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。

### 鏡頭形式:G型AF-SDX變焦尼克爾鏡頭內裝有CPU中央處理器和尼康卡口座。 是專為與尼康 SLR 數字式相機(尼康 DX 格式)一起使用時的。]

最大光圈: f/3.5-f/4.5 鏡 頭 構 造:13個組群中有15個元件(1個非球面鏡頭和3個ED鏡頭元件) **圖 象 角 度**: 76° ~ 22° 50′帶有尼康 D2 系列、D1 系列、D100、D70S、 D70 數字式相機

**焦**: 尼康內聚焦(IF)系列(使用內裝靜噪波導馬達)

光 **圏 範 園**: f/3.5 至 f/22 (在 18mm 時), f/4.5 至 f/29 (在 70mm 時)

焦距刻度: 18、24、35、50、70mm 距離 信息:輸入機身 **焦**: 手控用獨立變焦環

**距**: 18mm 到 70mm

手控則用獨立對焦環 **拍攝距離刻度**: 刻度自 0.38m (2ft) 至無限遠 (∞) 最短拍攝距離: 所有變焦鏡頭的最近焦距均為 0.38m (1.2 英尺)

**曝光計測方式**: 全開光圈測光 裝: 67mm (P=0.75mm) 寸: 直徑約為 73 毫米,鏡頭長 75.5 毫米,自相機鏡頭安裝盤算起

量:約390g

A person standing in front of a distant

Eine Person vor einem weit entfernten

Une personne debout sur un fond éloigné

Una persona ferma davanti ad uno sfondo

Una persona se encuentra delante de un fondo

Hintergrund

站在远景前面的人

站在遠景前面的人

Un prato fiorito

ついて 広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記の | En las siguientes situaciones, el enfoque automático pudiera ような撮影条件になりやすく、オートフォーカス撮影時には no funcionar adecuadamente cuando se toman fotografías

1. フォーカスフレームに対して主要な被写体が小さい場合

合い、人物のピント精度が低下する場合があります。 2. 絵柄がこまかな場合

◆ このような時には・・・

図Bのように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体に なると、オートフォーカスにとっては苦手な被写体になり

かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフ ォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効

# Notes on using wide or super-wide angle **AF Nikkor lenses**

In the following situations, autofocus may not work properly

お手持ちのカメラボディの使用説明書で「オートフォーカ

スが苦手な被写体について」の説明も参照してください。

when taking pictures using wide or super-wide angle AF 1. When the main subject in the focus brackets is relatively small.

distant background is placed within the focus brackets, the

background may be in focus, while the subject is out of 2. When the main subject is a small, patterned subject or scene.

#### of low contrast, such as a field covered with flowers, autofocus may be difficult to obtain.

In such situations: (1) Focus on a different subject located at the same distance from the camera, then use the focus lock, recompose, and

# your camera's instruction manual. Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-

and focus manually on the subject.

ufnahme von Bildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht einwandfrei. 1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein Wie Abb. A zeigt, ist Folgendes möglich: bei Platzieren einer Person vor einem weit entfernten Hintergrund in den

eingestellt, das eigentliche Motiv dagegen aber nicht. 2. Kleine strukturierte Fläche oder Szene als Hauptmotiv Wie aus Abb. B ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgeprägter Strukturierung oder geringem Kontrast (z.B. eine

Autofokus schwierig.

In solchen Fällen: (1) Fokussieren Sie zunächst auf ein anderes Motiv im selben Abstand von der Kamera, wählen dann bei Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so

blumenübersäte Wiese) u.U. die Scharfeinstellung per

Kamera auf M (manuell) und nehmen die Scharfeinstellung des Motivs manuell vor. Näheres zu diesem Thema finden Sie außerdem in der Bedienungsanleitung der Kamera im Abschnitt "Gute Ergebnisse mit dem Autofokus".

### Remarques sur l'emploi des objectifs grandangle ou super grand-angle AF Nikkor Dans les situations suivantes, la mise au point automatique

1. Quand le sujet principal dans les repères de mise au point est relativement petit. Comme indiqué sur la Fig. A, quand une personne debout sur un fond éloigné est placée dans les repères de mise au

2. Quand le sujet principal est une scène ou un sujet petits, à motifs. Comme indiqué sur la Fig. B, quand le sujet a des motifs importants ou est à faible contraste par exemple un champ couvert de fleurs, la mise au point automatique peut être

point, le fond peut être net, alors que le sujet est flou.


#### Dans de telles situations: (1) Mettez au point sur un autre sujet équidistant de

difficile à obtenir.

l'appareil, puis utilisez la mémorisation de la mise au point, recomposez et déclenchez. (2) Ou réglez le sélecteur de mode de mise au point de

l'appareil sur M (manuel) et mettez au point manuellement sur le sujet • Consultez également "Pour obtenir de bons résultats avec

l'autofocus" dans le mode d'emploi de votre appareil.

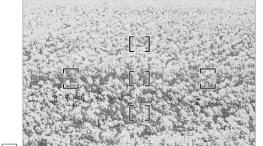

A field covered with flowers Eine blumenübersäte Wiese Un champ couvert de fleurs Un campo cubierto de flores

鲜花遍布的田野 鮮花遍布的田野

## 広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影に Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular

relativamente pequeño.

difícil de obtener

usando objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular.

1. Cuando el sujeto en los corchetes de enfoque es

de un fondo distante, puede suceder que el fondo esté

2. Cuando el sujeto principal es un motivo o sujeto

(1) Enfoque un sujeto diferente situado a la misma distancia

focagem automática" en el manual de instrucciones de su

Nelle seguenti situazioni, durante la ripresa di immagini con

respecto a la cámara, entonces use el bloqueo del

enfoque, recomponga, y haga la toma.

M (manual) y enfoque el sujeto manualmente.

enfocado, pero que el sujeto quede fuera de enfoque.

pequeño con patrones repetidos

Como se muestra en la Fig. A, cuando se coloca dentro de

los corchetes de enfoque a una persona se encuentra delante

注意が必要です。 以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てく

図Aのように、フォーカスフレーム内に遠くの建物と近く の人物が混在するような被写体になると、背景にピントが

> Como se muestra en la Fig. B. cuando el sujeto tiene patrones muy repetitivos o tiene poco contraste, como un campo cubierto de flores, el enfoque automático pudiera ser

1、2のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働 En tales situaciones:

また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルで (2) O ajuste el selector de modo de enfoque de la cámara en ピントを合わせて撮影する方法もあります。 Además, consulte "Como obter bons resultados com a

## Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo

. Il soggetto principale nella cornice di messa a As shown in Fig. A, when a person standing in front of a fuoco è di dimensioni abbastanza ridotte.

sfondo sia messo a fuoco. . Il soggetto principale è un soggetto o una scena di As shown in Fig. B, when the subject is highly patterned or dimensioni ridotte e con sfondo decorato.

# In tali situazioni

(2) Or set the camera's focus mode selector to M (manual) messa a fuoco, ricomporre e scattare; (2) oppure impostare il selettore della modalità di messa a Also, refer to "Getting Good Results with Autofocus" in fuoco della fotocamera su M (manuale) e mettere a fuoco

della fotocamera.

1. 对焦框内的主体较小时

鲜花遍布的田野等, 很难实现自动对焦。 在下列情况时:

(2) Oder Sie stellen den Fokussiermoduswähler an der 预期那样运行时的情况"。

# 時,自動對焦會很難對准 . 對焦框內的主體較小時

手動向物體對焦

In den folgenden Fällen arbeitet der Autofokus bei der

在下列情况下使用宽角或超宽角AF Nikkor镜头拍照时, 自动对焦会很难对准。

景会对焦, 而人体则对不准焦距。 2. 当主体是小型图案物体或景色时

(1) 向离相机同一距离的其它物体对焦, 然后使用对 焦锁,重新调节后按快门。

有關使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭的注

如圖A所示,站在遠景前面的人進入對焦框時,背 景會對焦,而人體則對不准焦距。 peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise de vue 2. 當主體是小型圖案物體或景色時 avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor.

> 在下列情況時 (1)向離相機同一距離的其它物體對焦,然後使用對 焦鎖,重新調節後按快門。

• 另外,請參閱相機說明書中的"自動對焦沒能如 預期那樣運行時的情況"

obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, la messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare in modo Come mostrato nella figura A, in caso di soggetto di fronte ad uno sfondo a distanza differente, entrambi all'interno della cornice di messa a fuoco, è probabile che solamente lo

Come mostrato nella figura B, se il soggetto è molto decorato o a basso contrasto, tipo un campo ricoperto di fiori, potrebbe essere difficile ottenere la messa a fuoco

il soggetto manualmente. Inoltre, fare riferimento al paragrafo "Come Ottenere i Migliori Risultati con l'Autofocus" del manuale d'istruzioni

有关使用宽角或超宽角AF Nikkor镜头的注

如图 B 所示, 当物体图案连续或者对比度低时, 如

手动向物体对焦。 • 另外, 请参阅相机说明书中的"自动对焦没能如

在下列情況下使用寬角或超寬角AF Nikkor鏡頭拍照

(2)或者將相機對焦模式選擇器設定為M(手動),

(1) mettere a fuoco un altro soggetto collocato alla stessa distanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il blocco della

Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven

Fokusklammen wird unter Umständen der Hintergrund scharf 如图A所示,站在远景前面的人进入对焦框时,背

(2)或者将相机对焦模式选择器设置为M(手动),

意事項

如圖B所示,當物體圖案連續或者對比度低時,如 鮮花遍布的田野等,很難實現自動對焦。